


# dynafor™

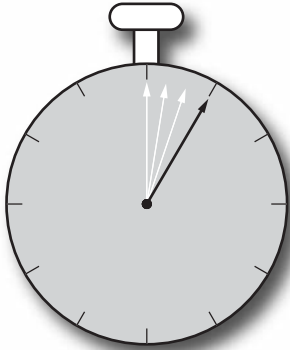

**START**  
**5'**



**LLXt**



**LLX2**



**LLXh**

139545 ind 00 01/2011

## Aide mémoire



### IMPORTANT

Par défaut, le clavier de l'afficheur est verrouillé de façon à limiter l'accès uniquement aux fonctions de bases : Unités / Tare / Max. Pour déverrouiller le clavier référez-vous au manuel d'instruction et d'entretien complet. Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, il est indispensable, pour sa sécurité d'emploi et l'exploitation de toutes ses fonctionnalités de prendre connaissance de la notice complète et de se conformer à ses prescriptions. Un exemplaire de la notice complète doit être conservé à disposition de tout opérateur. Des exemplaires supplémentaires peuvent être fournis sur demande. La notice complète est aussi disponible sur notre site : [www.tractel.com](http://www.tractel.com)

## Quick start guide



### IMPORTANT

By default, the keyboard is locked in order to restrict the access at the basic functions as: Units / Tare / Max. To unlock the keyboard refer to the extended version of the user's manual. Prior to install and use the product, it's mandatory for safe use and good understanding of all the functions to study and comply with the requirements of the extended version of the user's manual. A copy of the extended user's manual must be kept at disposal of any operator. Extra copy's can be obtained under request. Extended user's manual is available on our web site : [www.tractel.com](http://www.tractel.com)

## Snelle start gids



### BELANGRIJK

Het toetsenbord is standaard dusdanig geblokkeerd dat alleen de basisfuncties zoals eenheid / tarreren / maximum geselecteerd kunnen worden. Voor het deblokkeren van het toetsenbord word verwezen naar de uitgebreide gebruikershandleiding. Voor het installeren en de ingebruikname van het product is het voor het veilig gebruik en juiste begrip van alle functies vereist om de uitgebreide handleiding te bestuderen en te voldoen aan de vereisten in de uitgebreide handleiding. Een exemplaar van de uitgebreide handleiding dient altijd ter beschikking van de gebruiker te zijn. Extra exemplaren van de uitgebreide handleiding kunnen op verzoek geleverd worden en zijn bovendien beschikbaar op onze website [www.tractel.com](http://www.tractel.com)

## Schnelles Anfangsanleitung



### WICHTIG:

Als Standardeinstellung ist die Tastatur gesperrt, um den Zugang zu den Basisfunktionen wie Maßeinheiten/Leergewicht/Maximum einzuschränken. Um die Tastatur zu entsperren, lesen Sie bitte die ausführliche Version der Bedienungsanleitung. Vor Installation und Gebrauch des Produktes, ist es unerlässlich für den sicheren Gebrauch und das gute Verständnis aller Funktionen, die ausführliche Version der Bedienungsanleitung zu lesen und sich mit allen Erfordernissen vertraut zu machen. Ein Exemplar der ausführlichen Bedienungsanleitung muss für jeden Anwender zur Verfügung stehen. Zusätzliche Exemplare können angefordert werden. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie außerdem auf unserer Internetseite: [www.tractel.com](http://www.tractel.com)



**ON**


**I**

1 X



**II**

1 X

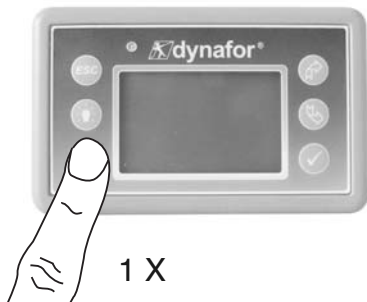

**OFF**

**I**

3"



**II**


1 X



100 %



0 %

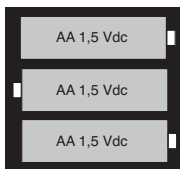

3 Bat AA 1,5 Vdc  
(3 Acc AA 1,2 Vdc)



100 %




0 %



In : 100/240 Vac 50/60 Hz 180 mA  
Out : 12 Vdc 500 mA

## UNITS

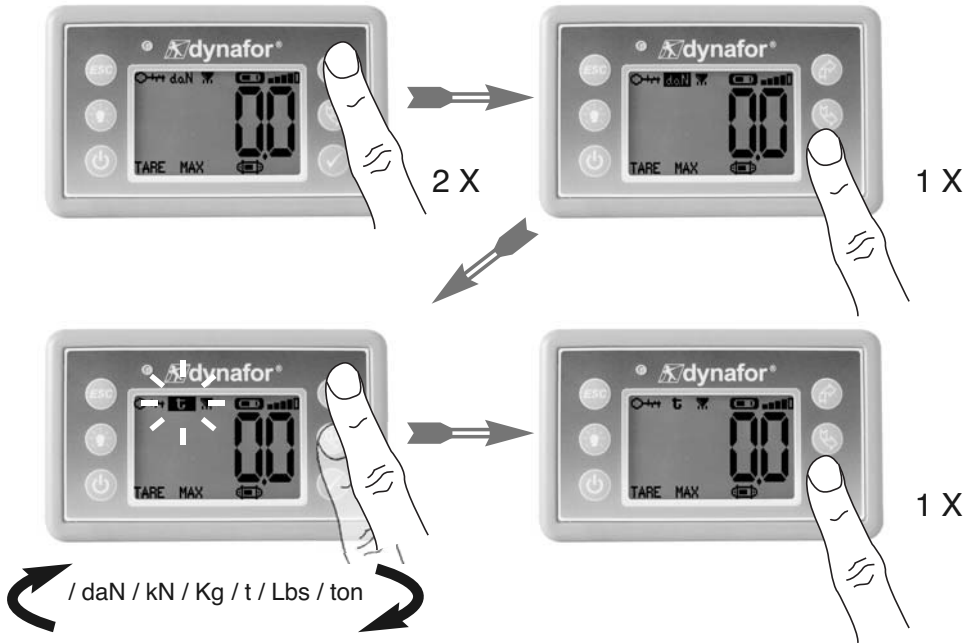

## TARE

